

Consignes de sécurité RhinoFeet

Les RhinoFeet™ sont des plots de support spécialisés conçus pour maintenir les matériaux, les plaques et les blocs surélevés par rapport aux surfaces. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, les RhinoFeet peuvent supporter des charges extrêmement lourdes. La direction de l'usine doit former les employés à l'utilisation correcte de RhinoFeet, en suivant les directives ci-dessous afin d'éviter les blessures.

- La totalité des surfaces supérieure et inférieure d'un RhinoFeet doit être en contact avec les surfaces prévues afin d'obtenir une capacité de charge maximale. Ne placez pas un RhinoFeet au-dessus d'un trou dans la plaque ou le bloc prévu.
- Inspectez le produit et si le RhinoFeet ou RhinoToes est endommagé, jetez-le immédiatement.
- Gardez toutes les parties du corps éloignées de l'article lorsque vous fixez le RhinoFeet ; ne passez jamais en dessous d'un article.
- RhinoFeet doit être utilisé à l'intérieur et n'est pas destiné à être utilisé dans des environnements extrêmement chauds ou froids.
- Renseignez-vous sur le poids de l'objet que vous souhaitez soutenir avec RhinoFeet, ne dépassez jamais la charge de travail sûre indiquée.
- N'utilisez RhinoFeet que sur des surfaces dures et plates en béton ou en alliage. Ne soutenez pas de charges sur des surfaces ou des terrains irréguliers.
- N'utilisez pas les RhinoFeet avec des surfaces tranchantes sur le dessus ou sur le dessous.
- Répartissez les RhinoFeet sur l'article afin de répartir uniformément les charges.
- N'exercez pas de pression latérale sur les RhinoFeet. Chargez tous les poids directement sur les RhinoFeet.
- N'empilez pas les RhinoFeet lorsqu'ils supportent une charge. Les RhinoFeet sont magnétiques et ne doivent être empilés ensemble qu'à des fins de stockage. Les RhinoToes peuvent être empilés à l'aide d'une tige filetée ou d'un boulon.

Charges de travail sûres pour RhinoFeet & RhinoToes


RhinoFeet s'est vu attribuer des charges de travail sûres avec un facteur de sécurité de 3 à 1.

RhinoFeet



| NUMÉRO DE CATALOGUE POUCE | NUMÉRO DE CATALOGUE MÉTRIQUE | HAUTEUR | RÉSISTANCE À LA RUPTURE EN COMPRESSION | | CHARGE DE TRAVAIL SÛRE | |
|---------------------------|------------------------------|------------|--|--------|------------------------|-------|
| | | | LBS | KG | LBS | KG |
| RHF2 | RHF50 | 2" / 50mm | 29,021 | 13,163 | 7,000 | 3,000 |
| RHF3 | RHF75 | 3" / 75mm | 39,521 | 17,926 | 7,000 | 3,000 |
| RHF4 | RHF100 | 4" / 100mm | 38,365 | 17,402 | 7,000 | 3,000 |
| RHF5 | RHF125 | 5" / 125mm | 71,163 | 32,278 | 15,000 | 7,000 |

RhinoToes

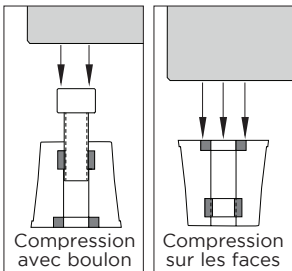

| NUMÉRO DE CATALOGUE | HAUTEUR | COMPRESSION AVEC BOULON CHARGE DE TRAVAIL SÛRE | | RÉSISTANCE À LA RUPTURE EN COMPRESSION AVEC BOULON | | RÉSISTANCE À LA RUPTURE EN COMPRESSION SUR LES FACES | | COMPRESSION SUR LES FACES CHARGE DE TRAVAIL SÛRE | |
|---------------------|---------|--|-----|--|-------|--|-------|--|-------|
| | | LBS | KG | LBS | KG | LBS | KG | LBS | KG |
| RHT1 | 1" | 630 | 286 | 3,840 | 1,742 | 9,380 | 4,255 | 2,500 | 1,000 |
| RHT2 | 2" | 800 | 363 | 3,340 | 1,515 | 11,180 | 5,017 | 2,500 | 1,000 |
| RHT3 | 3" | 830 | 377 | 3,390 | 1,538 | 11,330 | 5,139 | 2,500 | 1,000 |

Conditions d'utilisation, garantie et décharge de responsabilité

Progressive Components propose les produits Rhino selon les termes, conditions et avis suivants. Les termes et conditions suivants s'appliquent à toutes les ventes et utilisations de Produits Rhino d'origine. Veuillez lire attentivement. Ces conditions générales incluent des garanties limitées et des exclusions de responsabilité. Conserver, utiliser ou permettre l'utilisation des Produits Rhino indique que vous acceptez ces termes.

Termes d'utilisation: les produits Rhino vous sont proposés par Progressive Components sous réserve de votre acceptation sans modification des termes, conditions et avis contenus dans le présent document, ainsi que des Consignes de sécurité et d'utilisation et des avertissements.

Activité à haut risque : lorsqu'ils sont utilisés correctement, les produits Rhino vendus par Progressive Components, peuvent supporter des charges extrêmement lourdes et peuvent donc entraîner une activité à haut risque lorsqu'ils sont utilisés de manière appropriée. Il est impératif de respecter l'ensemble des consignes de sécurité, des avertissements et des procédures. Les risques incluent, sans s'y limiter, les blessures physiques, l'invalidité et/ou le décès. Vous participez à cette activité à vos risques et périls.

Acceptation du risque: en achetant, utilisant ou permettant l'utilisation des produits Rhino, vous comprenez et acceptez que vous pouvez vous engager dans des activités à haut risque et, dans la mesure où la loi le permet, VOUS ASSUMEZ EXPRESSÉMENT ET VOLONTAIREMENT LE RISQUE DE DÉCÈS OU D'AUTRES BLESSURES PERSONNELLES SUBIES LORS DE VOTRE PARTICIPATION À CES ACTIVITÉS, QU'ELLES SOIENT OU NON CAUSÉES PAR LA NÉGLIGENCE OU UNE AUTRE FAUTE DE Progressive Components, y compris, mais sans s'y limiter, le mauvais fonctionnement de l'équipement, quelle qu'en soit la cause, ou toute autre faute de Progressive Components. Les acheteurs assument tous les risques. De plus, vous acceptez d'indemniser, de défendre et de dégager Progressive Components de toute responsabilité en cas de réclamation découlant de cette utilisation des produits Rhino.

Limitation de responsabilité : Progressive Components ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages directs, indirects, punitifs, accessoires, spéciaux ou consécutifs résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation des produits Rhino.

Obligation totale: le présent document et les documents qui l'accompagnent constituent l'intégralité des obligations de Progressive Components concernant les produits Rhino. Si une partie de la présente clause de non-responsabilité est jugée nulle, invalide, inapplicable ou illégale, y compris, mais sans s'y limiter, les clauses de limitation de garantie et de responsabilité énoncées ci-dessus, la disposition invalide ou inapplicable sera réputée remplacée par une disposition valide et applicable qui correspond le mieux à l'intention de la disposition initiale, le reste de l'accord restant pleinement en vigueur.

Droit applicable: votre commande auprès de Progressive Components et la présente déclaration de non-responsabilité sont régies par les lois de l'État de l'Illinois des États-Unis d'Amérique. Vous acceptez par la présente la juridiction exclusive et la compétence de l'État de l'Illinois pour tous les litiges découlant de l'utilisation des produits Rhino ou s'y rapportant. L'utilisation des produits Rhino n'est pas autorisée dans toute juridiction qui ne donne pas effet à toutes les dispositions des présentes conditions générales, y compris, sans s'y limiter, le présent paragraphe.

Modification des conditions générales: Progressive Components se réserve le droit de modifier les modalités, conditions et avis dans le cadre desquels les produits Rhino sont proposés.