

RhinoFeet™ 安全ガイドライン

RhinoFeet は、材料、プレート、ブロックを表面から挙上した状態に保つように設計された特殊なサポートパッドです。適切に使用すると、RhinoFeet は非常に重い荷重を支えることができます。工場管理者は、怪我を避けるために、以下のガイドラインに従って、RhinoFeet の適切な使用方法について従業員を訓練する必要があります。

- 最大耐荷重を達成するには、RhinoFeetの上面と底面全体が目的の表面に接触している必要があります。RhinoFeet を、目的のプレートまたはブロック内の穴の上に配置しないでください。
- 製品を検査し、RhinoFeetまたは RhinoToesに損傷がある場合は、すぐに廃棄してください。
- RhinoFeetを取り付けるときは、体のすべての部分を支持する物品から遠ざけてください。物品の下には絶対に入らないでください。
- RhinoFeet は屋内で使用するものであり、極端に暑いまたは寒い環境では使用できません。
- RhinoFeetで支持する予定の物品の重量を把握し、規定の安全使用荷重を決して超えないようにしてください。
- RhinoFeet は、硬くて平らなコンクリートまたは合金の表面でのみ使用してください。平坦でない表面や場所では荷重を支えないでください。
- RhinoFeet は、上部または下部に鋭利な表面があるものと一緒に使用しないでください。
- 重量負荷が均等に分散されるように、物品全体に RhinoFeet を配置します。
- RhinoFeet に側圧をかけないでください。すべての重量を RhinoFeet フィートの上に直接置きます。
- 荷重を支えるときは、RhinoFeet を重ね合わせないでください。RhinoFeetは磁気を帯びており、保管目的のみ積み重ねることができます。RhinoToesはネジ付きロッドまたはボルトで積み重ねることができます。

RhinoFeet および RhinoToes の安全な使用荷重


RhinoFeet には、3 対 1 の安全率で安全使用荷重が割り当てられています。

RhinoFeet



| カタログ番号 インチ | カタログ番号 メートル | 高さ | 圧縮破壊強度 | | 安全使用荷重 | |
|---------------|----------------|------------|--------|--------|--------|-------|
| | | | ポンド | KG | ポンド | KG |
| RHF2 | RHF50 | 2" / 50mm | 29,021 | 13,163 | 7,000 | 3,000 |
| RHF3 | RHF75 | 3" / 75mm | 39,521 | 17,926 | 7,000 | 3,000 |
| RHF4 | RHF100 | 4" / 100mm | 38,365 | 17,402 | 7,000 | 3,000 |
| RHF5 | RHF125 | 5" / 125mm | 71,163 | 32,278 | 15,000 | 7,000 |

RhinoToes

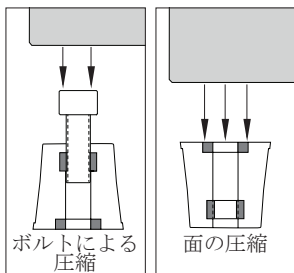

| カタログ番号 | 高さ | ボルト安全使用荷重 による圧縮 | | ボルトによる圧縮破 壊強度 | | 面の圧縮破断強度 | | 面の安全使用荷重の 圧縮 | |
|--------|----|--------------------|-----|------------------|-------|----------|-------|-----------------|-------|
| | | ポンド | KG | ポンド | KG | ポンド | KG | ポンド | KG |
| RHT1 | 1" | 630 | 286 | 3,840 | 1,742 | 9,380 | 4,255 | 2,500 | 1,000 |
| RHT2 | 2" | 800 | 363 | 3,340 | 1,515 | 11,180 | 5,017 | 2,500 | 1,000 |
| RHT3 | 3" | 830 | 377 | 3,390 | 1,538 | 11,330 | 5,139 | 2,500 | 1,000 |

利用規約、保証、および免責同意

Progressive Components は、以下の契約条件および通知に従って Rhino 製品を提供します。以下の利用規約は、正規 Rhino 製品のすべての販売および使用に適用されます。慎重にお読みください。これらの利用規約には、限定保証と責任の免責が含まれます。Rhino 製品を保持、使用、または使用を許可することにより、これらの規約に同意したことになります。

利用規約: Rhino 製品は、ここに含まれる利用規約、通知、および付随する安全性および使用上のガイドラインおよび警告を変更せずに承諾することを条件として、Progressive Components によって提供されます。

高リスクの活動: Progressive Components が販売する Rhino 製品は、適切に使用すると非常に重い負荷に耐えることができるため、リスクの高い活動を引き起こす可能性があります。すべての安全ガイドライン、警告、および手順に明確に従うことが不可欠です。リスクには、身体的傷害、障害、および/または死亡が含まれますが、これらに限定されません。ご自身の責任でこの活動を行ってください。

リスクの想定: Rhino 製品を購入、使用、または使用を許可することにより、お客様は、リスクの高い活動に従事する可能性があることを理解し、同意するものとし、法律で認められる範囲で、その活動中に、Progressive Componentsの過失またはその他の過誤（原因の如何を問わず、装置の誤動作やProgressive

Componentsのその他の過誤を含むがこれらに限定されません）によるものか否かに関わらず、死亡またはその他の人身傷害のリスクを明示的および自主的に引き受けることとなります。購入者はすべてのリスクを負います。さらに、お客様は、Rhino 製品のそのような使用から生じる申し立てに対して、Progressive Components を保護し、防御し、免責することに同意するものとします。

責任の制限: いかなる場合においても、Progressive Components は、Rhino 製品の使用または誤用から生じる、またはそれに関連する、直接的、間接的、懲罰的、偶発的、特別または結果的損害に対して責任を負いません。

義務全体: この文書は、付属資料とともに、Rhino 製品に関するProgressive Components の義務全体を記載しています。この免責条項の一部（上記の保証免責条項、責任免責条項および責任制限を含むがこれらに限定されません）が無効、有効性がない、法的強制力がない、または違法であると判断された場合、その無効または法的強制力のない条項は、元の条項の意図に最もよく一致する有効な、強制力のある条項によって置き換えられるものとみなされ、上記の契約の残りの部分は完全な効力を維持するものとします。

適用法: お客様のProgressive Components からの注文およびこの免責事項には、アメリカ合衆国イリノイ州法が適用されます。お客様はこれにより、Rhino 製品の使用に起因または関連するすべての紛争において、イリノイ州が専属管轄権を持ち、裁判地となることに同意するものとします。Rhino 製品の使用は、この段落を含むがこれに限定されない、本利用規約のすべての条項に効力を及ぼさない法域では許可されていません。

利用規約の変更: Progressive Components は、Rhino 製品が提供される条件および通知を変更する権利を留保します。